

INVISIBLE 2.0 · DOWNLOAD

Einbaumaße & Einbauskizzen

Alle Maße und Skizzen für den Einbau des Thermomix-Lifts in den 60 cm Unterschrank. Für Schränke mit Möbelgriff und mit Griffleiste.



Inhalt

01 Einbaumaße auf einen Blick 03

02 3D-Ansichten 04

03 Standard-Korpus mit Möbelgriff 06

04 Korpus mit Griffleiste 07

05 Montage 08

06 Sicherheits- und Verbraucherhinweise 10

GUT ZU WISSEN

Die Maße gelten für den Schwenkbeschlag INVISIBLE 2.0 in der aktuellen Ausführung. Wenn du unsicher bist, ob dein Unterschrank passt, hilft dir ein Küchenstudio in deiner Nähe beim Aufmaß: invisible-kitchen.de/thermomix-lift-kuechenstudio

01

Einbaumaße auf einen Blick

Die wichtigsten Maße für Schrank, Arbeitsplatte und Küchenmaschine.


SCHRANKBREITE	INNENTIEFE	ARBEITSPLATTE	ZULADUNG
60 cm	**515 mm**	**50 mm**	**6,5–10 kg**
Unterschrank	mindestens, lichtes Maß	maximale Dicke	mit Gasdruckfedern


SCHRANK	**Schrankbreite**	60 cm Unterschrank
	Lichte Innentiefe	mind. 515 mm
	Seitenwände 16 mm	3 mm Kunststoff-Spacer zwischen Führung und Seitenwand
ARBEITSPLATTE	**Dicke**	max. 50 mm
	Überstand nach vorn	max. 45 mm ab Schrankvorderkante
FREIRAUM IN DER HÖHE	**Schrank mit Möbelgriff**	555 mm ab Unterkante Arbeitsplatte 536 mm ab Unterkante Oberboden / Quertraverse
	Schrank mit Griffleiste	565 mm ab Unterkante Arbeitsplatte 513 mm ab Unterkante Griffleiste (Höhe 52 mm)
AUSZÜGE	**Frontauszug darunter**	Auszugsweg mind. 470 mm
	INVISIBLE-Innenauszug	Auszugsweg max. 465 mm
KÜCHENMASCHINE	**Abgestimmt auf**	Vorwerk Thermomix TM6 und TM7 inkl. Mixtopf
	Außenmaße (B × T × H)	max. 32 × 32 × 34 cm bzw. 25 × 40 × 34 cm
	Nutzraum auf der Maschinenplatte	Breite 265 mm zwischen den Griffen, darüber 320 mm Tiefe 365 mm, ab 5 mm über der Platte 405 mm Höhe 345 mm bis Oberkante Holz-Innenauszug
	Zuladung	6,5 bis 10 kg, unterstützt durch Gasdruckfedern
LIEFERUNG	**Eigengewicht**	21 kg inkl. Führungen, Holz-Innenauszug und Schwenkmechanik
	Im Lieferumfang	Montageschablone aus fester Pappe Nutzerinformation mit Sicherheitshinweisen

Die Maße der Küchenmaschinen hängen teils vom Zubehör ab. Im Zweifel die Maschine zum Küchenstudio mitnehmen.

02 3D-Ansichten


INVISIBLE 2.0 im 60 cm Unterschrank, Frontauszug geöffnet. Zwei Blickwinkel.

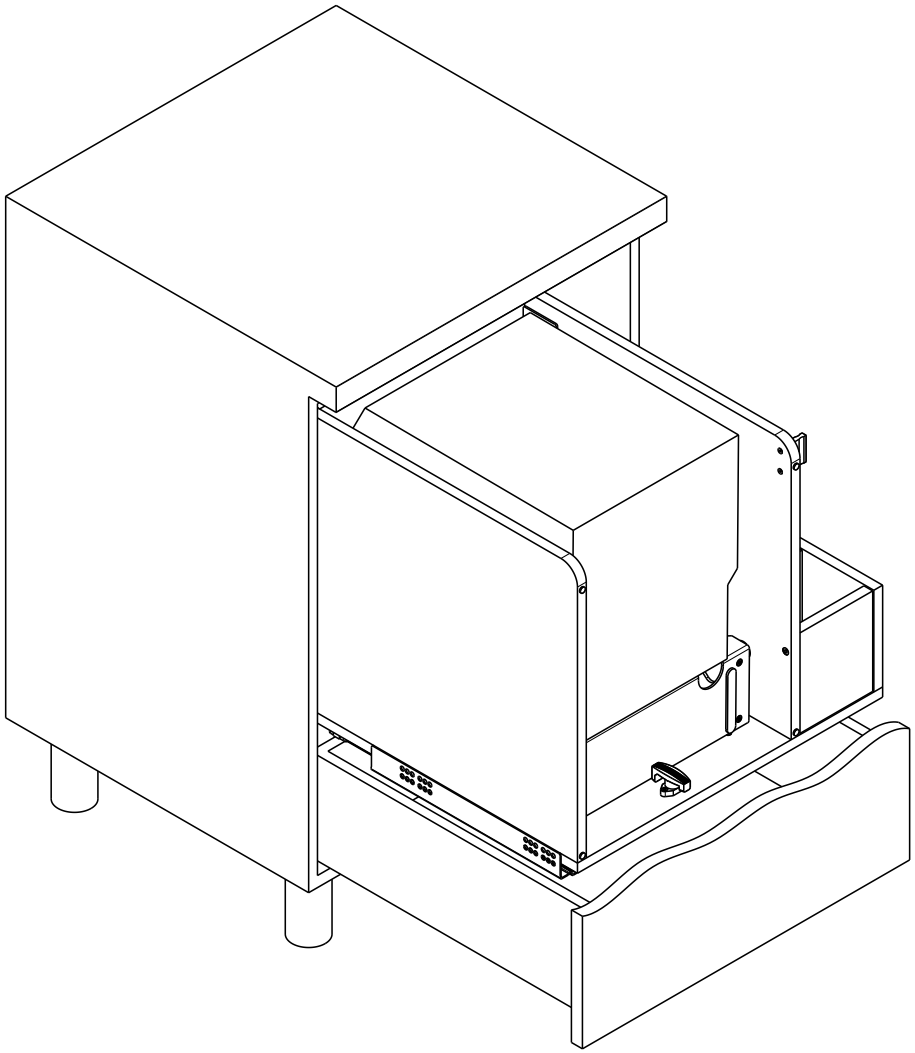

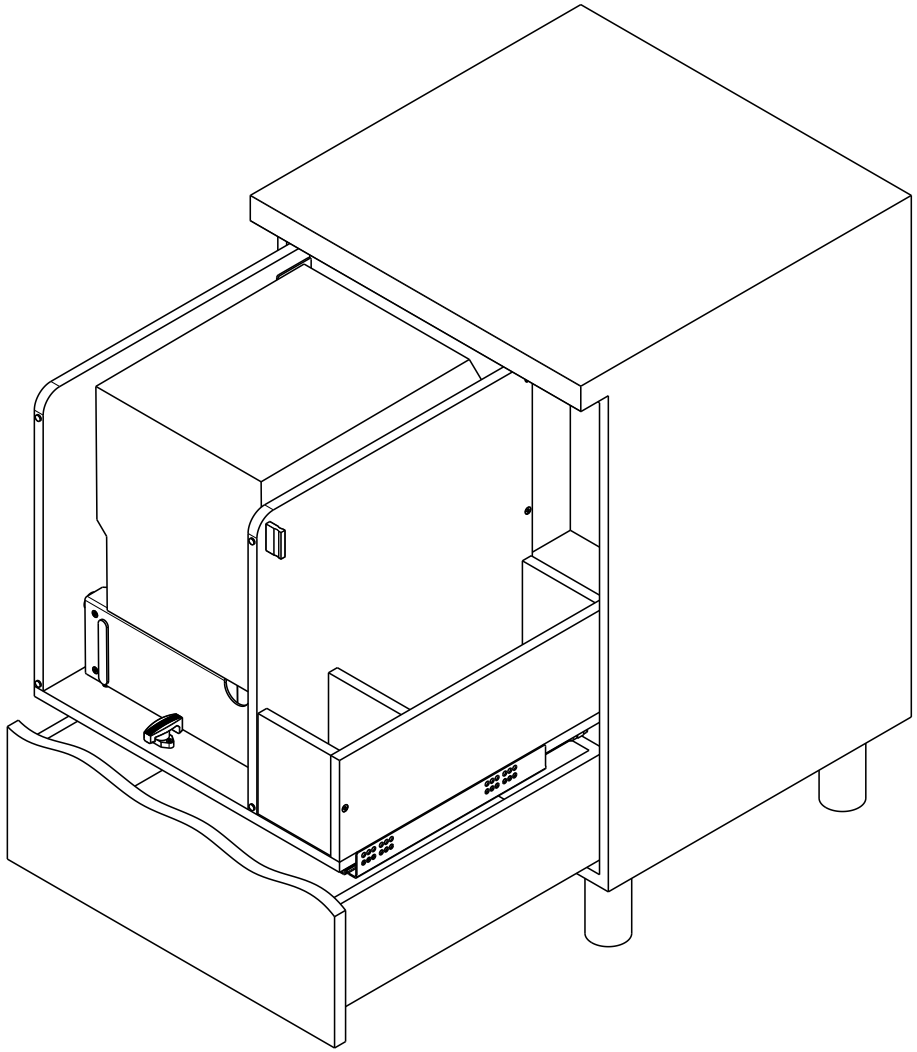

02 Ansicht mit Schwenkmechanik

Weitere Ansicht: Schwenkarm, Maschinenplatte und Innenauszug im Unterschrank.

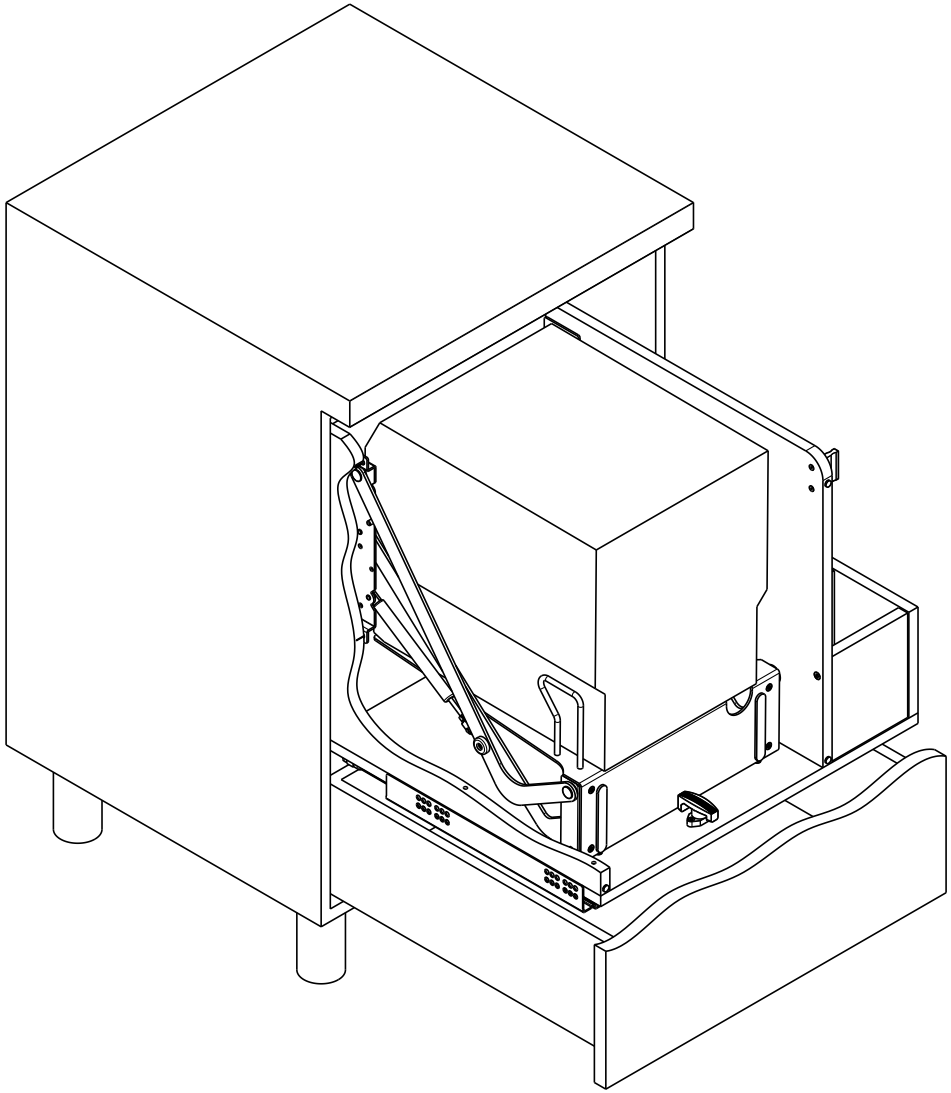




EINGEBAUT

Innenauszug geöffnet, Küchenmaschine verstaut.

03 Standard-Korpus mit Möbelgriff

Unterschränke mit Möbelgriff. Maße in mm, Freiraum ab Unterkante.

555 mm	536 mm	515 mm
FREIRAUM ARBEITSPLATTE	FREIRAUM OBERBODEN	LICHTE INNENTIEFE

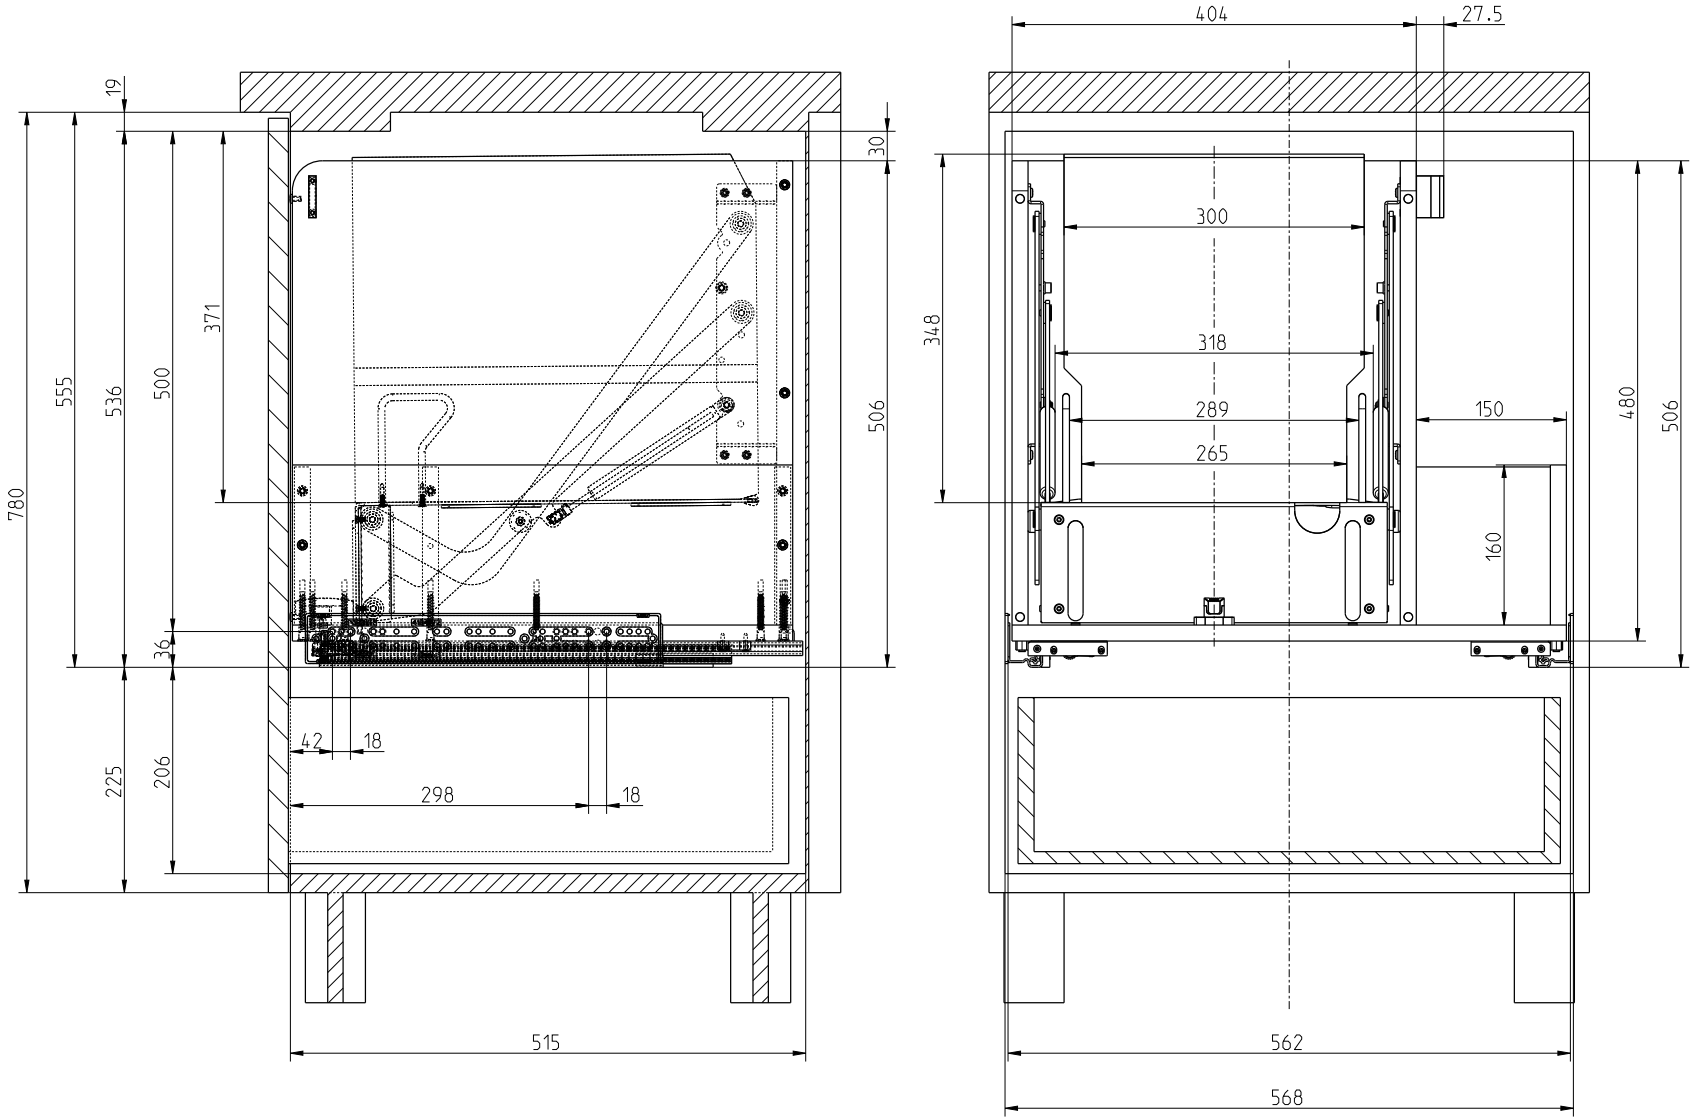


04 Korpus mit Griffleiste


Unterschränke mit Griffleiste (52 mm). Maße in mm, Freiraum ab Unterkante.

565 mm
FREIRAUM ARBEITSPLATTE

513 mm
FREIRAUM GRIFFLEISTE

515 mm
LICHTE INNENTIEFE

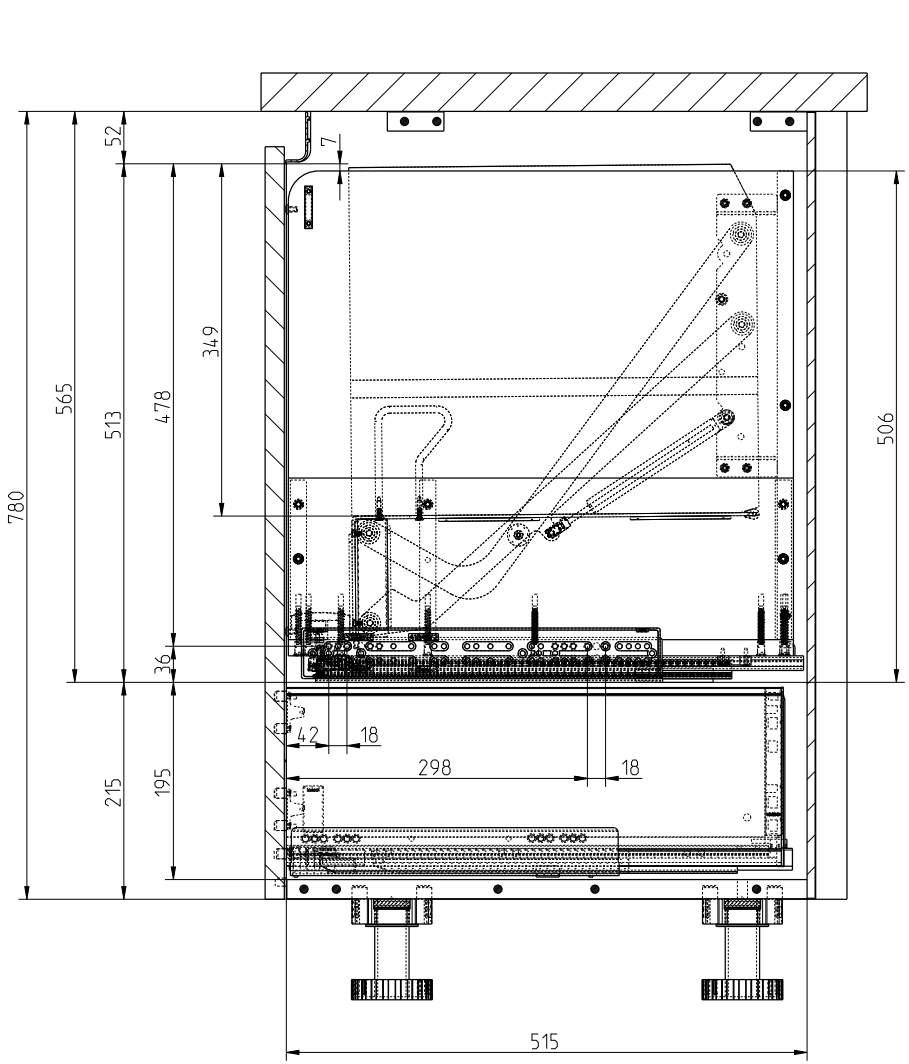

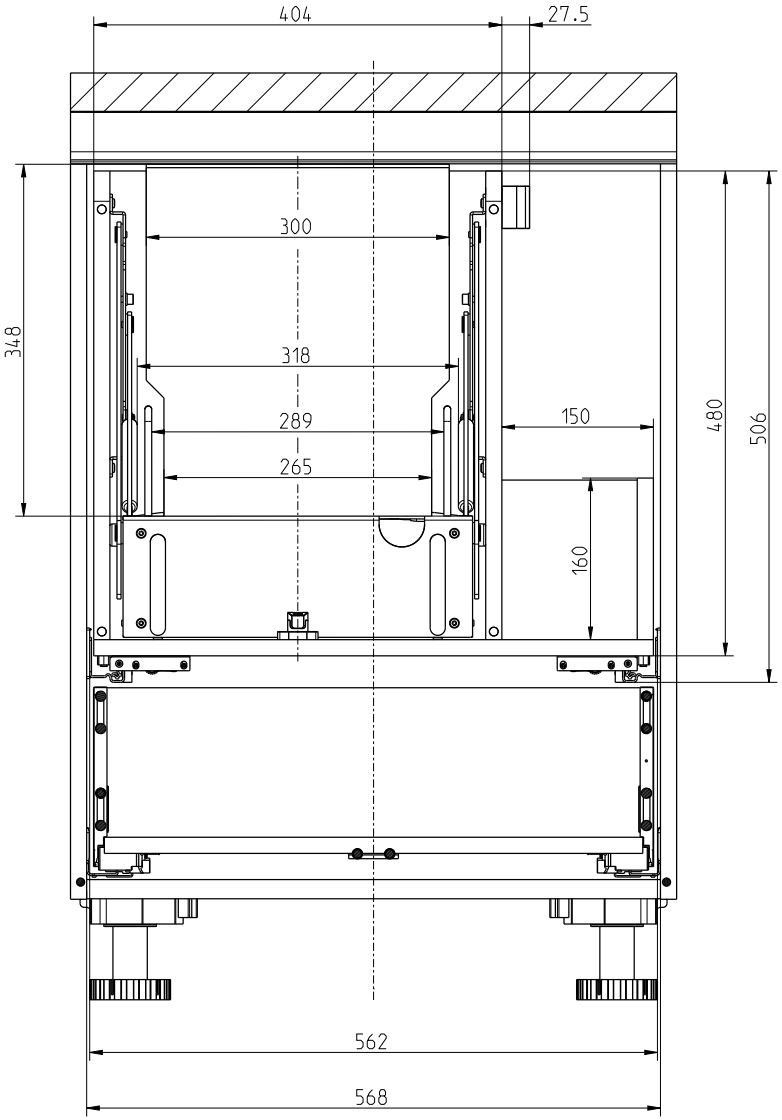

05

Montage

Die Montageschablone aus fester Pappe liegt dem Beschlag bei. Sie hat Anschlagflächen für die Unterkante des Oberbodens bzw. der Griffleiste.

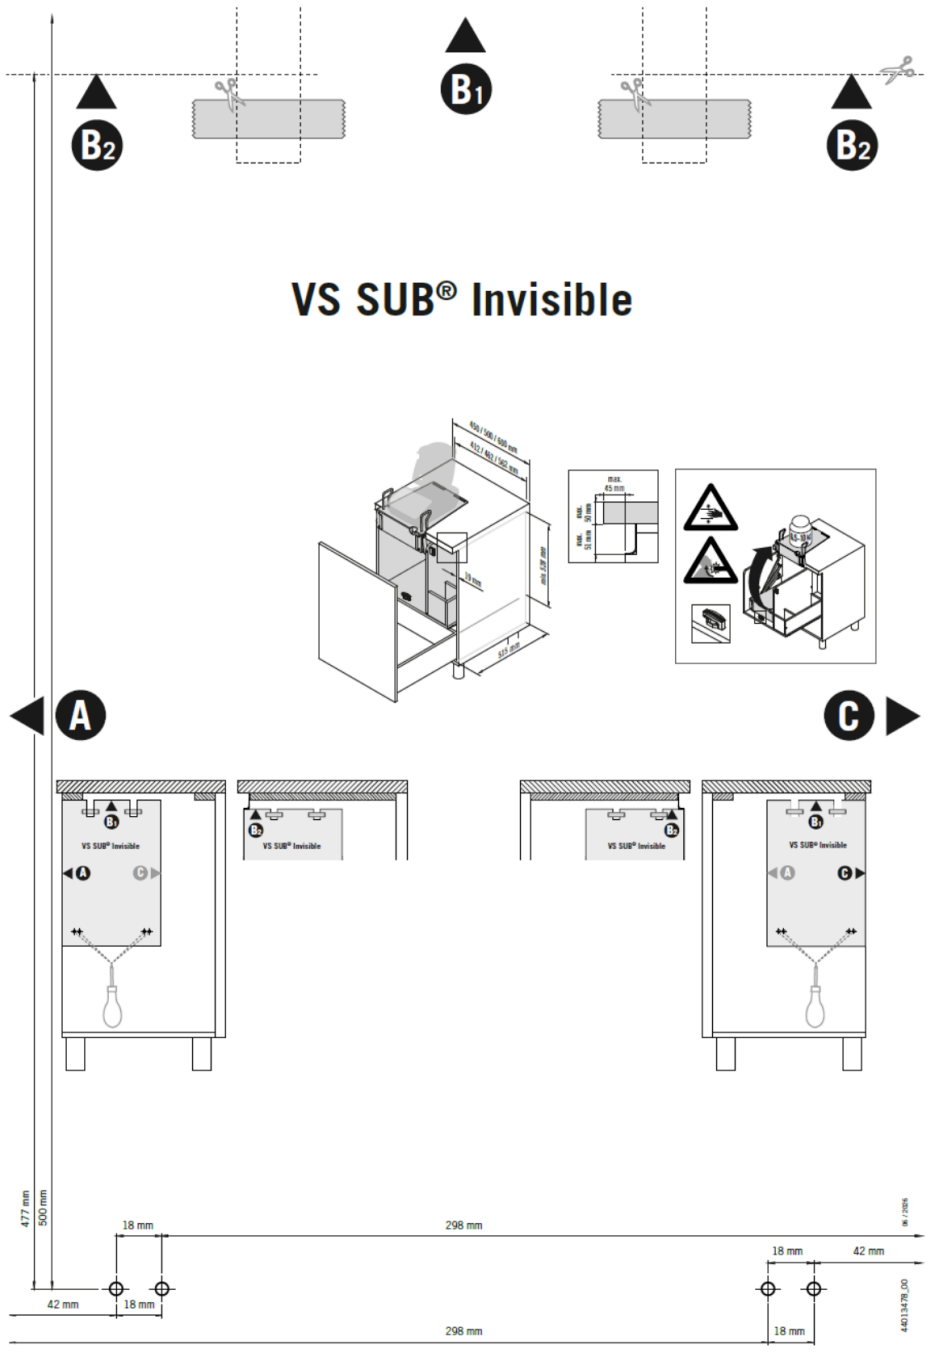



ABB.

Montageschablone mit Bohrbild der Führungen.

Darstellung verkleinert. Zum Anzeichnen die beiliegende Schablone verwenden.

05 · MONTAGE

Montageschritte

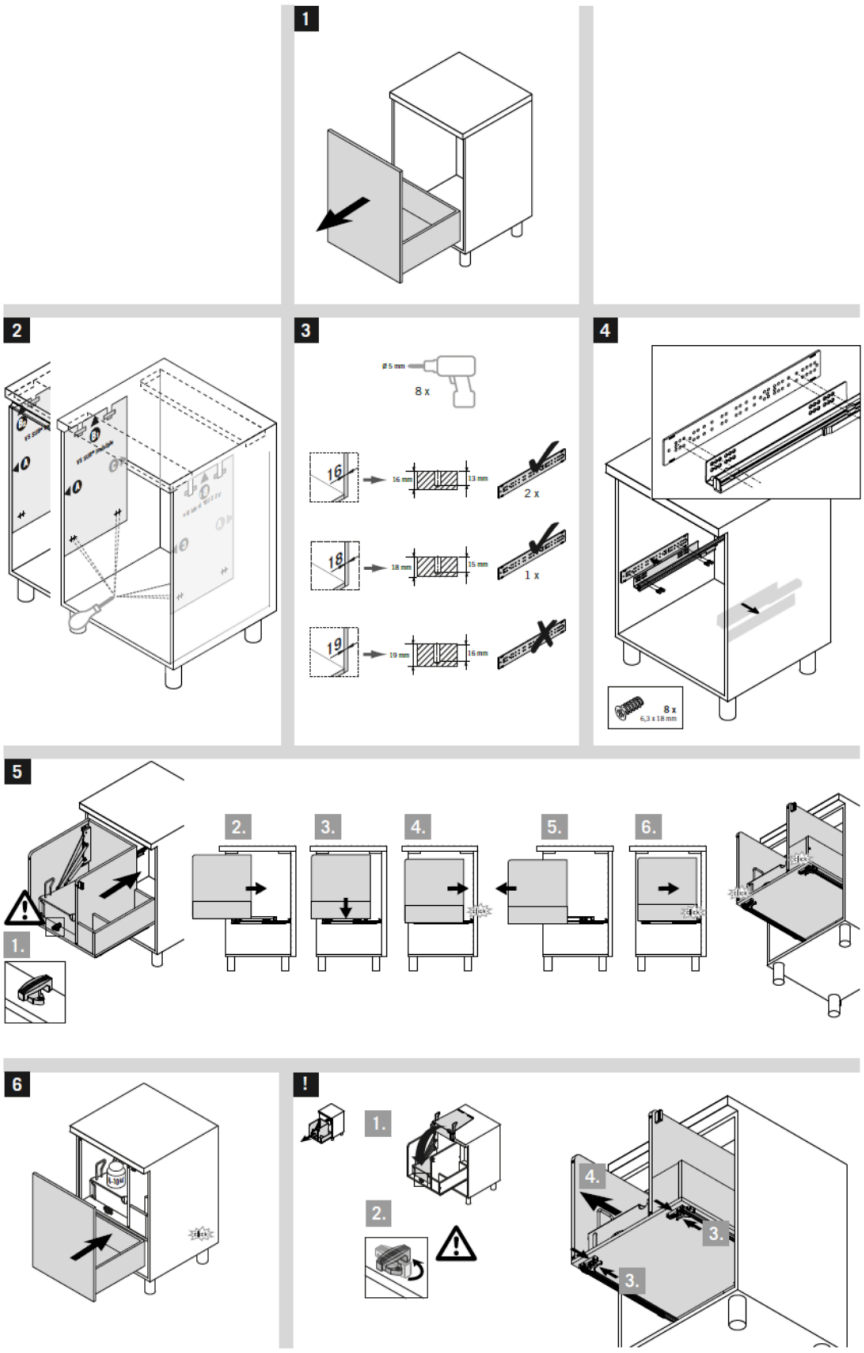

SCHRITT FÜR SCHRITT

1 Frontauszug herausnehmen.

2 Montageschablone anlegen und Bohrpunkte anzeichnen.

3 Vorbohren mit Ø 5 mm, 8 Bohrungen. Ausführung je nach Seitenwand 16, 18 oder 19 mm.

4 Führungen anschrauben, 8 Schrauben 6,3 × 18 mm. Bei 16 mm Seitenwänden 3 mm Spacer dazwischen.

5 Beschlag einsetzen (Teilschritte 1. bis 6.), bis er hörbar einrastet.


6 Frontauszug wieder einsetzen.

! Ausbau: Warnsymbol und Sicherheitshinweise beachten.

Die Nutzerinformation mit Sicherheitshinweisen liegt jedem Beschlag bei.

06

Sicherheits- und Verbraucherhinweise

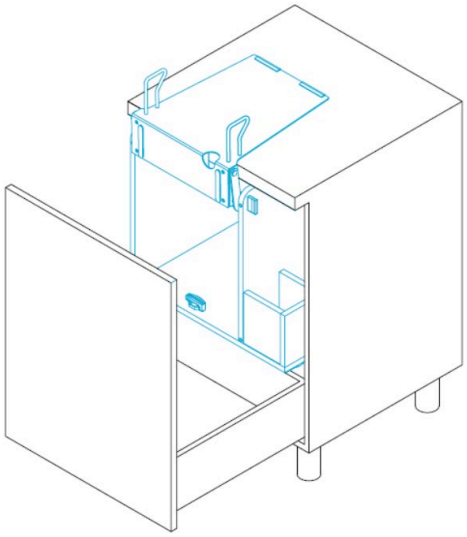

Eine Nutzerinformation mit Gefahrenhinweisen, bestimmungsgemäßem Gebrauch und grundlegenden Bedienungshinweisen liegt jedem Beschlag bei.

Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.

ACHTUNG

Wichtiger Sicherheitshinweis

Vor jeder Entnahme der Küchenmaschine den Sicherheitsriegel verriegeln. Andernfalls kann die Maschinenplatte durch die Wirkung der Gasdruckfedern unkontrolliert nach oben schwenken. Es besteht Verletzungsgefahr durch Stoß- und Quetschbewegungen.

1. Allgemeine Informationen

Der INVISIBLE ist ein Schwenkbeschlag für Küchenunterschränke. Er dient zur Aufnahme einer Küchenmaschine, beispielsweise eines Thermomix® TM6 oder TM7, oder vergleichbarer Geräte.

Durch die kraftunterstützte Schwenkmechanik kann die Küchenmaschine bei Nichtgebrauch im Schrank verstaut und zur Nutzung auf die Arbeitsplatte geschwenkt werden. Die Maschinenplatte liegt im ausgefahrenen Zustand auf der Arbeitsplatte auf und wird durch integrierte Gummielemente gegen Verrutschen gesichert.

Der Beschlag ist ausschließlich für den Einbau in Küchenunterschränke und die Verwendung im privaten Haushalt vorgesehen.



FRAGEN ZUM EINBAU?

Wir helfen dir gern.

Schreib uns oder lass dich von einem Küchenstudio in deiner Nähe beraten. Das Studio misst deinen Unterschrank aus und baut den INVISIBLE 2.0 für dich ein.

E-MAIL
hello@invisible-kitchen.de

WEBSITE
invisible-kitchen.de

KÜCHENSTUDIOS NACH PLZ
invisible-kitchen.de/thermomix-lift-kuechenstudio

INVISIBLE

Hersteller: solution.ELF UG (haftungsbeschränkt) · Lorscher Str. 9 · 69469 Weinheim · Deutschland

Stand 11/2026